SONY

A-DXG-100-**21**(1)

Information complémentaire pour l'installation à l'aide du support de suspension murale (SU-WH500)

Modèles de téléviseur compatibles avec ce support de suspension murale :

XBR-55HX929/55HX927/55HX925/55HX920/46HX929

KDL-55HX827/55HX825/55HX820/46HX820

KDL-60NX720/55NX720/46NX727/46NX725/46NX720/40NX727/40NX725/40NX720

Pour des raisons de sécurité et de protection du téléviseur, Sony recommande fortement que vous utilisiez le modèle de support de suspension murale conçu pour votre appareil, et que l'installation soit effectuée par un détaillant Sony ou un représentant agréé.

À l'attention des clients
Veuillez fournir à l'installateur agréé ce supplément ainsi que le mode d'emploi (accompagnant le support de suspension murale SU-WH500). Lire attentivement ces documents qui concernent la sécurité et l'installation correcte du support.

À l'intention des revendeurs Sony et des installateurs
Accorder une attention particulière à la sécurité lors de l'installation, de l'entretien périodique et de la vérification de ce produit.

Une certaine expertise est requise pour installer ce produit, notamment pour déterminer la résistance du mur par rapport au poids du téléviseur. S'assurer de confier la fixation de ce produit au mur à des revendeurs Sony ou à des installateurs agréés et d'être particulièrement vigilant en matière de sécurité au cours de l'installation. Sony ne peut être tenu responsable de tout dommage ou blessure résultant d'une manipulation ou d'une installation incorrectes.

Pour une installation correcte, suivez les instructions du support de suspension murale et les directives ci-dessous.

Installation du support de suspension murale

Reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le support de suspension murale SU-WH500 pour l'installer correctement.

Ouvrez l'emballage du support de suspension murale et vérifiez que toutes les pièces nécessaires sont présentes ainsi que le mode d'emploi.

1 **Décidez de l'emplacement où vous voulez installer votre téléviseur.**

❶ Sur le gabarit en papier fourni avec le support de suspension murale, notez un repère correspondant au centre de l'écran du téléviseur, en vous reportant au point central de l'écran Ⓒ dans le « Tableau des dimensions » de l'illustration ci-dessous.

❷ Déterminez l'emplacement d'installation en vous reportant aux dimensions du téléviseur et au repère du centre de son écran que vous avez indiqué sur le gabarit en papier, puis fixez celui-ci au mur avec de l'adhésif.

Tableau des dimensions

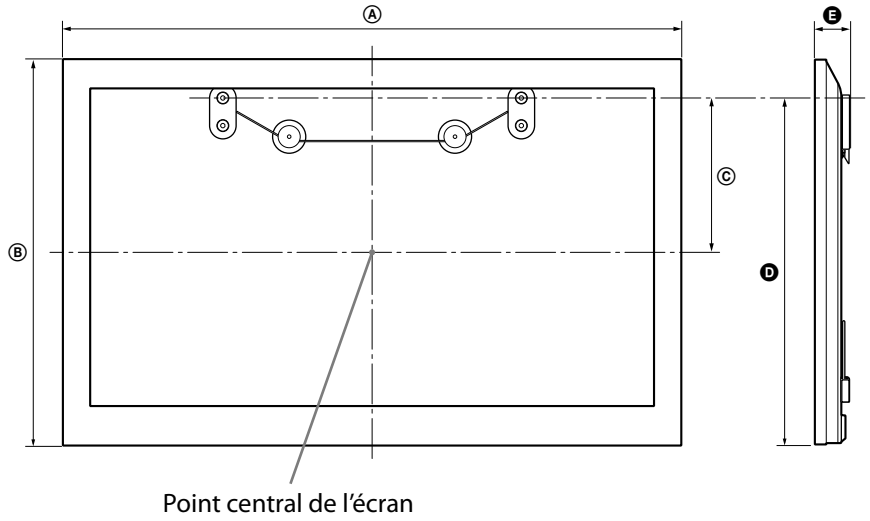

Unité : pouces (mm)*2

Nom du modèle	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	❹	❺
XBR-55HX92☐*1	50 3/8 (1 278)	30 3/8 (771)	11 7/8 (299)	27 1/2 (696)	2 3/8 (58)
XBR-46HX92☐*1	42 5/8 (1 081)	26 (660)	9 5/8 (243)	23 1/8 (585)	2 3/8 (58)
KDL-55HX82☐*1	50 1/2 (1 280)	30 1/2 (774)	11 3/4 (297)	27 3/8 (695)	1 5/8 (41)
KDL-46HX82☐*1	42 3/4 (1 083)	26 1/8 (663)	9 5/8 (242)	23 1/8 (586)	1 5/8 (41)
KDL-60NX72☐*1	55 3/8 (1 405)	33 1/4 (844)	12 7/8 (327)	30 (761)	1 3/4 (43)
KDL-55NX72☐*1	50 1/2 (1 281)	30 1/2 (774)	11 3/4 (297)	27 3/8 (695)	1 5/8 (41)
KDL-46NX72☐*1	42 3/4 (1 084)	26 1/8 (663)	9 5/8 (242)	23 1/8 (586)	1 5/8 (41)
KDL-40NX72☐*1	37 3/8 (949)	23 1/8 (587)	8 1/8 (205)	20 1/8 (511)	1 5/8 (41)

*1 **Dans les noms de modèle utilisés, le « □ » indique les numéros et/ou caractères spécifiques à chaque modèle.**
*2 **Les unités de mesure pour le gabarit en papier fourni avec le support de suspension murale sont les millimètres.**
Les chiffres repris dans le tableau ci-dessus peuvent varier légèrement selon l'installation.

AVERTISSEMENT
Le mur sur lequel vous installez le téléviseur doit pouvoir supporter un poids équivalent à au moins quatre fois celui de l'appareil. Reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur pour connaître son poids.

2 **Installez le support avec fil sur le mur.**
Reportez-vous au mode d'emploi du SU-WH500.

3 **Débranchez tous les câbles du téléviseur.**

4 **Retirez le support de table du téléviseur.**
Retirez les vis indiquées par les flèches ⬆ sur le téléviseur.

Support de table fixé au téléviseur.

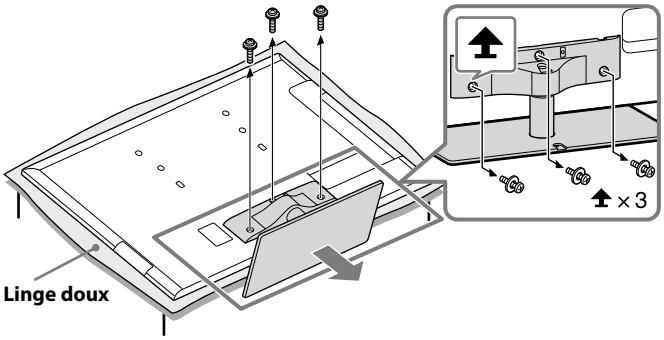

Support de table non fixé au téléviseur.

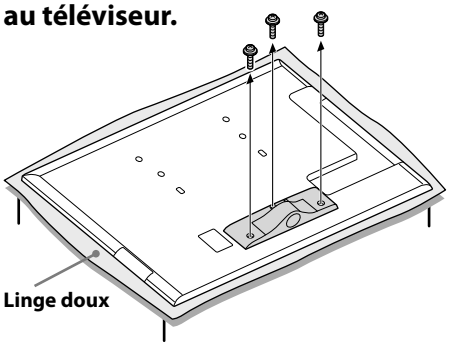

✍
- Ne retirez pas le support de table pour une raison autre que l'installation des accessoires correspondants sur le téléviseur.
- Lorsque vous retirez le support de table du téléviseur, posez la face de ce dernier sur une surface de travail stable de dimensions supérieures à celles du téléviseur.
- Pour éviter d'endommager la surface du téléviseur, veillez à recouvrir la surface de travail d'un linge doux.
- Lorsque vous soulevez ou déplacez le téléviseur, insérez un linge doux en dessous pour éviter tout dégât.
- Le nombre et la position des vis à l'arrière du téléviseur varient selon le modèle du téléviseur. Veillez à lire le mode d'emploi de votre téléviseur.
- Assurez-vous de retirer la pièce de raccordement lorsque le support de table n'est pas fixé au téléviseur.
- Assurez-vous que le téléviseur soit en position verticale avant de le mettre en marche. Le téléviseur ne doit pas être mis sous tension lorsqu'il repose sur son panneau ACL, afin de préserver l'uniformité de l'image.

ATTENTION
- Si la surface du téléviseur subit une pression ou un choc, le téléviseur risque de se briser ou d'être endommagé.
- Posez le téléviseur, écran vers le bas, sur une surface stable horizontale en laissant le support de table dépasser au-delà du bord de la surface. Si la face avant du téléviseur et la base du support de table se trouvent sur la même surface horizontale, vous risquez de travailler dans des conditions instables et d'endommager le téléviseur.
- Lorsque vous détachez le support de table du téléviseur, saisissez fermement le support de table des deux mains.

5 Fixez les autres éléments fournis avec le support de suspension murale et les câbles.

*** Dans les noms de modèle utilisés, le « □ » indique les numéros et/ou caractères spécifiques à chaque modèle.**

❶ Retirez les vis à l'arrière du téléviseur. (Elles occupent les trous de fixation murale.) Une fois retirées, veillez à ranger les vis en lieu sûr, hors de portée des enfants.
❷ Fixez les poulies aux deux trous de vis supérieurs (voir illustration ci-dessous) à l'aide des vis fournies avec le SU-WH500.
❸ Fixez le support inclinable et la courroie de soutien.

Pour XBR-55HX92□*, 46HX92□*

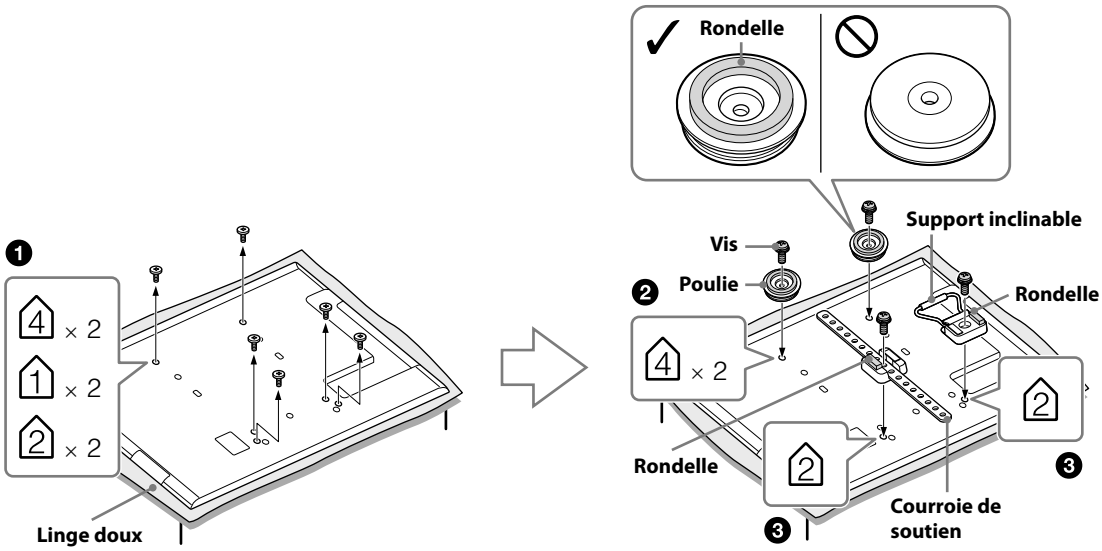

Pour KDL-55HX82□*, 46HX82□*, 60NX72□*, 55NX72□*, 46NX72□*, 40NX72□*

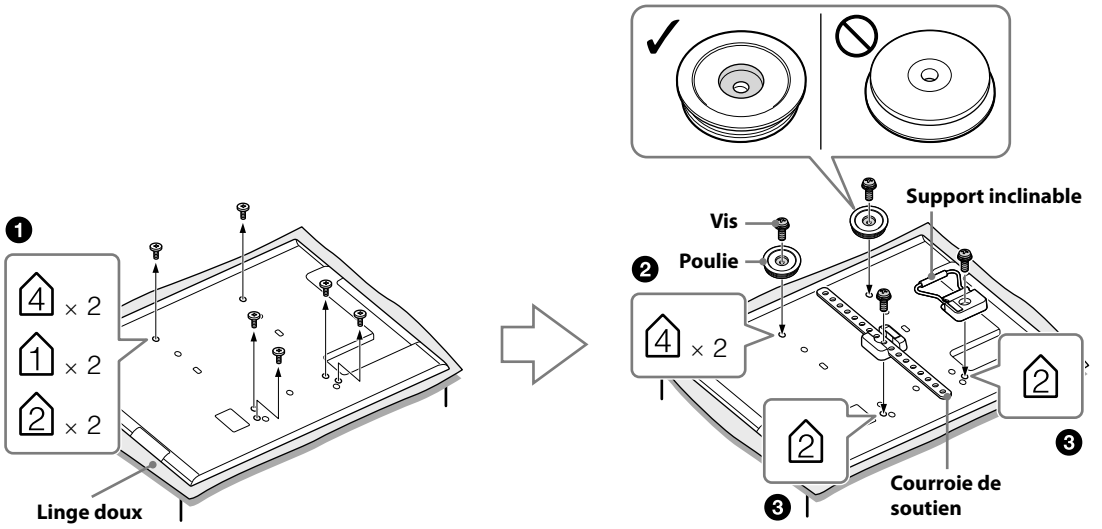

✍
- Il n'est pas nécessaire de fixer les rondelles qui accompagnent le SU-WH500. (**3**-1 dans la section « Installation » du mode d'emploi du SU-WH500)

❹ Connectez les câbles.

Information complémentaire pour l'installation à l'aide du support de suspension murale (SU-WH500)

6 **Installez le téléviseur sur le mur.**

Reportez-vous au mode d'emploi du SU-WH500.
Pour exécuter cette tâche, vous devez prévoir deux personnes au minimum.
N'essayez pas de soulever le téléviseur par vous-même.
Pour savoir comment tenir et déplacer le téléviseur, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.

✍
- Lorsque vous remettez le téléviseur sur le support de table, exécutez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
- La disponibilité des modèles de téléviseur peut varier selon le pays/la région.
- La disponibilité de ce support de suspension murale (SU-WH500) peut varier selon le pays/la région.